MOYE
Product Possibilities

Soulful 2
ANC EARPHONES

Korisnički priručnik

Pribor

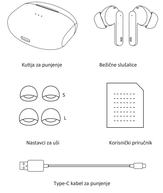

Savjeti za korištenje

Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

- Ako punite slušalicu dok je mokra od znoja itd., konektori za punjenje će biti korodirani. Obrišite vlagu suhom mekom krpom i ostavite da se prirodno osuši prije ponovnog punjenja.

- Ne ostavljajte slušalice u džepu kada perete odjeću kao što su hlače, košulje itd.

Savjeti

⚠Kada jedna slušalica ne radi (slušalice nemaju funkciju aktivnog uparivanja).

rješenje:
Korak 1: Isključite Bluetooth na svom mobilnom telefonu.

Korak 2: Vratite dvije slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac.

Korak 3: Izvadite dvije slušalice i stavite ih na stol u isto vrijeme, pričekajte 15 sekundi za automatsko uparivanje.



Detalji o proizvodu

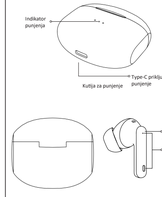

Upotreba proizvoda

⚠ Za punjenje koristite originalni kabel za punjenje. Brza punjenja su zabranjena.
⚠ Prvo napunite kutiju za punjenje prije prve uporabe slušalica.

- Indikatorska svjetla kutije za punjenje će treperiti kada se puni kutija putem Type-C kabela. Svjetla će ostati upaljena nakon potpunog punjenja.
- Indikatorska svjetla kutije za punjenje ostat će uključena tijekom punjenja za slušalice. Svjetla će se ugasiti nakon potpunog punjenja.



Bluetooth uparivanje

Izvadite slušalice i potražite "Earbuds" na svom mobitelu za povezivanje.



Kako nositi

Izvadite slušalice i stavite ih u uši te ih lagano pomičite za najbolje pristajanje i udobnost.

Funkcija lijeve slušalice

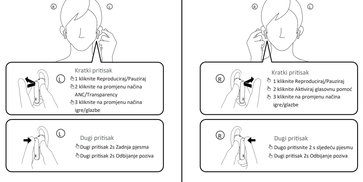

Funkcija desne slušalice

Funkcija poziva

Punjenje slušalica

Stavite slušalicu u kutiju za punjenje kako biste je napunili kada pokaže nisku snagu baterije.



Specifikacija proizvoda

- Bluetooth verzija: V5.1
- Vrijeme razgovora: 4 sata
- Vrijeme pripravnosti: 140 dana
- Vrijeme punjenja: 1,5 sat
- Kapacitet baterije: 40 mAh
- Napon punjenja: DC 5V
- Udaljenost prijenosa: 10m -15m
- Vrijeme reprodukcije glazbe: 6-8 sati
- Frekvencijski odziv: 20-20000 Hz
- Baterija kutije za punjenje: 320 mAh

Sigurnosne informacije

Prije uporabe i radovanja slušalicama, pročitajte i slijedite dolje navedene mjere opreza kako biste osigurali najbolji rad i izbjegli opasne ili neželjene situacije.

Gubitak sluha

- Izložite uvijek ne maksimalnoj glasnoći može trajno oštetiti vaš sluh.

Kada koristite slušalice za slušanje glazbe ili poziva, preporučuje se koristiti minimalnu glasnoću potrebnu za glazbu ili poziv kako biste izbjegli oštećenje sluha.

- Izbegnite visoku glasnoći tijekom vožnje može ometati pozornost u vožnji i uzrokovati nesreće.

Radno okruženje

- Ne koristite uređaj u prašnjavom okruženju ili u blizini magnetnog polja kako biste spriječili oštećenje unutarnjeg kruga uređaja.
- Držite postavljanje uređaja izbjegavajte jaka magnetna polja iz elektrine uređaje kao mikrovalne pećnice i televizijske prijemnike.
- Ne koristite uređaj pri visokom vremenu. Ako je prekomjernom medu uzrokovati kvar opreme ili opasnost od strujnog udara.
- Uređaj koristite u rasponu temperatura od -10 °C do + 55 °C, a uređaj i njegove dodatke čuvajte u rasponu temperatura od -40 °C do + 70 °C. Ako je temperatura previsoka ili prenisko, to može uzrokovati kvar uređaja. Kad je temperatura ispod 5 °C, kapacitet baterije je ograničen.
- Ne stavljajte uređaj na oranu sunčevu svjetlost, primjerice na kontrolnu ploču automobila ili prozorsku dasku u stanu.
- Nemojte postavljati uređaj blizu izvora topline ili blizu otvorenog plamena, kao što su grijači, peći, štednjaci, svijeće ili drugo mjesto gdje se mogu stvoriti visoke temperature.
- Ne stavljajte slike metalne predmete, poput igle, u blizinu slušalice ili zvučnika uređaja, inače bi se metalni predmeti mogli vinuti za magnet i zaglaviti vas.

Zdravlje djeteta

●Držaj uređaj i njegove dodatna oprema mogu izdisati male dijelove. Držite uređaj i njegovu dodatnu opremu na mjestu izvan dohvata djece. Djeca mogu nesvjesno oštetiti uređaj i njegove dodatke ili progutati male dijelove, uzrokujući gušenje ili druge opasnosti.

- Ovaj uređaj nije igračka, djeca bi ga trebala koristiti pod nadzorom odrasle osobe.

Sigurnost baterije

- Nemojte rastavljati ili modificirati bateriju niti je uranjati u vodu ili druge tekućine kako biste izbjegli curenje baterije, pušenje ili eksploziju.
- Nemojte ispuštati, ugnječiti ili bušiti bateriju. Mnže uzrokovati unutarnje kratke spojeve i pregrijavanje.
- Ovaj uređaj je opremljen ugrađenom baterijom koja se ne može ukloniti.
- Nemojte sami mijenjati bateriju kako biste izbjegli oštećenje baterije ili uređaja. Bateriju može zamijeniti samo ovlaštena servisna radionica.

Sigurnost punjača

- Priključen punjenje uređaja, struja utičnica treba biti instalirana blizu uređaja i mora biti lako dostupna.
- kada je punjenje završeno ili se ne puni, isključite punjač iz uređaja i isključite punjač iz utičnice.

Mjere opreza

1. Držite slušalice u suhom/prozračenom okruženju i izbjegavajte kontakt s uljem, vodenom parom, parom, vlagom i prašinom kako biste spriječili oštećenje proizvoda.
2. Izbjegavajte korištenje organskih otapala ili predmeta koji sadrže te sastojke za čišćenje slušalica.
3. Slušalice treba koristiti tapnemo u skladu sa zahtjevima i obratiti pozornost na užitak okolišu na proizvod. Prosjeriite je ti veza dobra i zaštitujte preporučamo udaljenost izmedu telefona i slušalica unutar 10 metara.
4. Ako se slušalice ne povede ili je veza loša, nemojte rastavljati slušalicu ili pribor. U suprotnom, postoje za štetu pandemu.
5. Prilikom punjenja slušalica koristite standardni auto punjač ili punjač koji je odredila naša tvrtka.
6. Kako biste osigurali najmanju upotrebu slušalica, prosjerite jeu li potpuno napunjene.